rainbowsystem.com

Rexair LLC | Troy, Michigan

© 2019 Rexair LLC | R17418AL-0

rainbow®

SRX™

MANUALE DELL'UTENTE

Importanti istruzioni di sicurezza

QUESTO SIMBOLO INDICA 'ATTENZIONE': quando si usa un elettrodomestico, occorre seguire le precauzioni basilari, compreso quanto segue:

QUESTO SIMBOLO INDICA 'SI PREGA DI LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE QUESTA UNITÀ'.

IPX4 **IPX4 È IL GRADO DI PROTEZIONE CONTRO L'INGRESSO DELL'ACQUA.**

AVVERTENZA:

1. Usare il Rainbow, le sue parti ed i suoi accessori solo come descritto in questo manuale. Usare soltanto le parti consigliate dal produttore.
2. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, usare solo in ambienti chiusi.
3. Non aspirare qualsiasi cosa che bruci o produca fumo, come sigarette, fiammiferi o ceneri calde. Non usare per aspirare liquidi infiammabili o combustibili, come il carburante, né usare in aree dove potrebbero essere presenti.
4. Quando si usa il Rainbow come aspirapolvere, non lasciarlo incustodito, se la spina è inserita. Staccare la spina dalla presa quando non lo si usa. Per ridurre il rischio di lesioni dovuto a parti in movimento, disinserire sempre la spina dalla presa di corrente prima della pulizia, manutenzione o assistenza tecnica, oppure quando si applicano altri accessori Rainbow.
5. Spegnere il Rainbow prima di staccare la spina dalla presa.
6. Non staccare la spina tirandola dal cavo di alimentazione. Per staccare la spina, afferrare la spina e non il cavo di alimentazione.
7. Non maneggiare il Rainbow o la spina con mani bagnate o piedi umidi o nudi.
8. Non tirare o trasportare il Rainbow dal cavo di alimentazione, usandolo come manico. Evitare che il cavo venga schiacciato da porte, sportelli o tirandolo attorno a bordi taglienti. Non adagiare il Rainbow sul cavo di alimentazione quando è in uso. Tenere il cavo lontano da fonti e superfici di calore.
9. Non usare con cavo o spina danneggiati. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal Distributore Rainbow autorizzato o altra persona similmente qualificata al fine di evitare pericoli. Se l'elettrodomestico non funziona come dovrebbe, è caduto accidentalmente, si è danneggiato, è stato lasciato all'aperto o è stato immerso nell'acqua, affidarlo ad un centro di assistenza Rainbow autorizzato.
10. Non inserire alcun oggetto nelle aperture dell'unità Rainbow. Non usare se qualsiasi apertura è bloccata; tenere le aperture libere da polvere, lanugine, capelli e qualsiasi altro materiale che possa ridurne il flusso dell'aria.
11. Tenere capelli, lembi di abiti, dita e tutte le parti del corpo lontani da aperture e parti mobili.
12. Prestare particolare attenzione durante la pulizia di scale.
13. Non immergere il Rainbow o il tubo flessibile in acqua o altri liquidi durante l'uso o la pulizia. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non usare alcun accessorio motorizzato, come ad esempio il Power Nozzle su superfici bagnate; usare solo su tappeti inumiditi dall'ordinario e approvato processo di pulizia.
14. Per ridurre il rischio di incendio e scosse elettriche dovuti a danni ai componenti interni, usare solo prodotti detergenti Rainbow, previsti per l'uso di questo elettrodomestico.
15. Il tubo flessibile contiene fili e connessioni. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non usare se i predetti sono danneggiati, tagliati o forati. Evitare l'aspirazione di oggetti affilati. Al fine di ridurre il rischio di scosse elettriche non usare, nè cercare di riparare un tubo danneggiato o usare qualsiasi altro tipo di tubo quale sostituto. La riparazione di un tubo flessibile elettrico, predisposto per la raccolta sul bagnato, richiede estrema attenzione e conoscenza sulla sua costruzione. La riparazione di un tubo flessibile elettrico per la raccolta sul bagnato deve essere eseguita solo da personale di servizio qualificato.
16. Il tubo flessibile deve essere esaminato periodicamente per deterioramento visibile, come abrasioni, spaccature, separazioni e altri logorii o danni.
17. Il tubo flessibile deve essere usato solo per applicazioni di pulizia di tappeti all'interno di abitazioni, usando unicamente soluzioni detergenti raccomandate dal produttore.

18. Il Rainbow utilizza il doppio isolamento. Un elettrodomestico a doppio isolamento è contrassegnato dalle parole “A DOPPIO ISOLAMENTO” o il simbolo del doppio isolamento (due quadrati concentrici). In un elettrodomestico a doppio isolamento, invece della messa a terra sono forniti due sistemi di isolamento. Nessun meccanismo di messa a terra è fornito su un elettrodomestico a doppio isolamento, né all’elettrodomestico va aggiunta alcuna messa a terra. La riparazione di un elettrodomestico a doppio isolamento richiede estrema attenzione e conoscenza del sistema e deve essere eseguito solo da personale qualificato. I ricambi per un elettrodomestico a doppio isolamento devono essere identici alle parti in sostituzione.
19. Spegnere sempre il Rainbow prima di collegare o scollegare il tubo flessibile o qualsiasi accessorio motorizzato.
20. Non usare senza i filtri in sede.
21. Il Rainbow è equipaggiato di un interruttore di blocco, ubicato nell’area riservata alla vaschetta dell’acqua, che impedisce il funzionamento dell’elettrodomestico se la vaschetta dell’acqua non è correttamente installata e bloccata. Non evitare o ostacolare il sistema di bloccaggio.
22. Non collegare la spina del Rainbow a prese multiple o triple, né usare con una prolunga o ciabatta elettrica. Non usare trasformatori portatili o convertitori di tensione. Non usare per raccogliere liquidi infiammabili o combustibili, come il carburante, né usare in aree dove potrebbero essercene.
23. Non modificare la spina in alcun modo, nel caso di guasto del cavo di alimentazione.
24. Il Rainbow può essere usato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o carenti di esperienza e conoscenza, se queste sono sorvegliate o se sono state istruite in merito all’uso del Rainbow in modo sicuro e se si rendono conto dei potenziali pericoli. I bambini devono essere sorvegliati per assicurare che non usino il Rainbow come un giocattolo. Pulizia e manutenzione dell’utente non dovranno essere eseguite da bambini.

Assistenza tecnica di un elettrodomestico a doppio isolamento

In un elettrodomestico a doppio isolamento, sono forniti due sistemi di isolamento invece della messa a terra. Nessuna messa a terra viene fornita in un elettrodomestico a doppio isolamento, né alcuna messa a terra deve essere aggiunta all’elettrodomestico. La riparazione di un elettrodomestico a doppio isolamento richiede estrema attenzione e la conoscenza del sistema e deve essere eseguita da un centro assistenza Rainbow qualificato. I ricambi per un elettrodomestico a doppio isolamento devono essere identici alle parti che sostituiscono. Un elettrodomestico a doppio isolamento è contrassegnato dalle parole “A DOPPIO ISOLAMENTO”. Il simbolo (due quadrati concentrici) potrebbe essere contrassegnato sull’elettrodomestico. Qualsiasi riparazione diversa da quella di pulizia ordinaria deve essere eseguita da un Distributore Rainbow o Centro di assistenza autorizzati.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

IL RAINBOW È PREVISTO SOLO PER L’USO IN ABITAZIONI.
USARE IL RAINBOW SOLO COME INDICATO NEL MANUALE DELL'UTENTE.

Guida di avvio rapido

Con soli pochi passaggi, il Rainbow sarà assemblato e pronto per le pulizie.

Visitare rainbowsystem.com per video informativi.

1
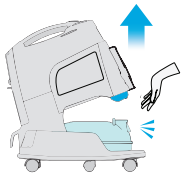

2
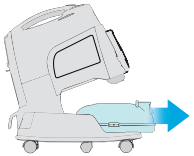

3
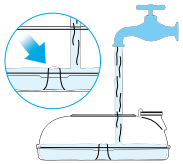

4
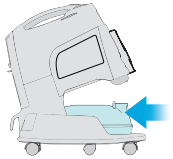

5
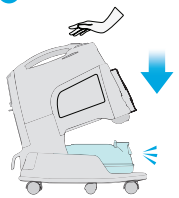

6
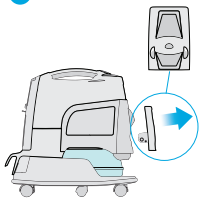

7
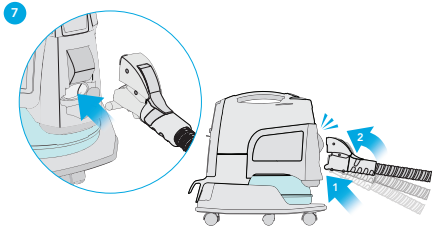

8
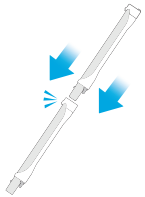

9
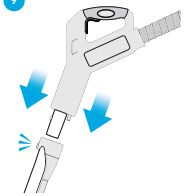

10
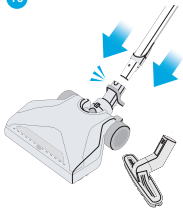

11
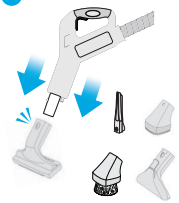

12
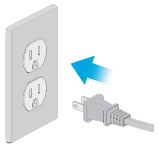

13
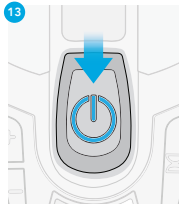

14
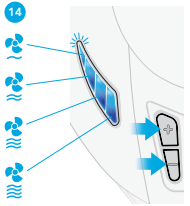

Modalità purificatore d'aria

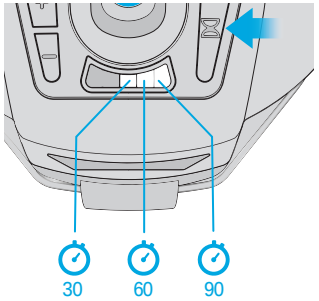

Timer per purificazione dell'aria

Premere il pulsante del timer per selezionare l'impostazione a 30, 60 o 90 minuti.

Premere il pulsante del timer ancora una volta per disattivare la modalità timer.

Per aria fresca e purificata con acqua…

Il Rainbow non solo pulisce i pavimenti ed i mobili, ma anche l'aria! Basta aggiungere acqua alla vaschetta, posizionare il Rainbow al centro di una stanza e farlo funzionare in modalità 'bassa velocità'. Il Rainbow eliminerà cattivi odori, polveri aerodisperse e altre particelle dall'aria, trattenendole nell'acqua.

Per deodorare…

Usare la Soluzione* Fresh Air Rainbow. Prima di usare il Rainbow, basta aggiungere un misurino pieno di Soluzione* Fresh Air Rainbow all'acqua della vaschetta. Il Rainbow farà circolare rapidamente aria pura e fresca nell'intera area, mentre si pulisce, eliminando i cattivi odori di casa.

Per aromatizzare…

Usare le fragranze Rainbow*. Aggiungere alcune gocce di qualsiasi fragranza Rainbow nella vaschetta con acqua. Collocare il Rainbow al centro della stanza e azionare in modalità 'bassa velocità'. In pochi minuti, un gradevole profumo permeerà la casa.

* Disponibile come prodotto opzionale. Per ulteriori informazioni contattare un Distributore Rainbow autorizzato.

AHAM® VERIFIDE

Independently Tested.
Consumer Trusted.

Il sistema di pulizia Rainbow® offre la **pulizia dell'aria certificata** per l'ambiente domestico. L'Associazione Home Appliance Manufacturers (AHAM) certifica che il Rainbow è testato come purificatore d'aria, concepito per ridurre gli agenti inquinanti dell'aria che contribuiscono alla cattiva qualità dell'aria nei luoghi chiusi.

Conoscere il Rainbow®

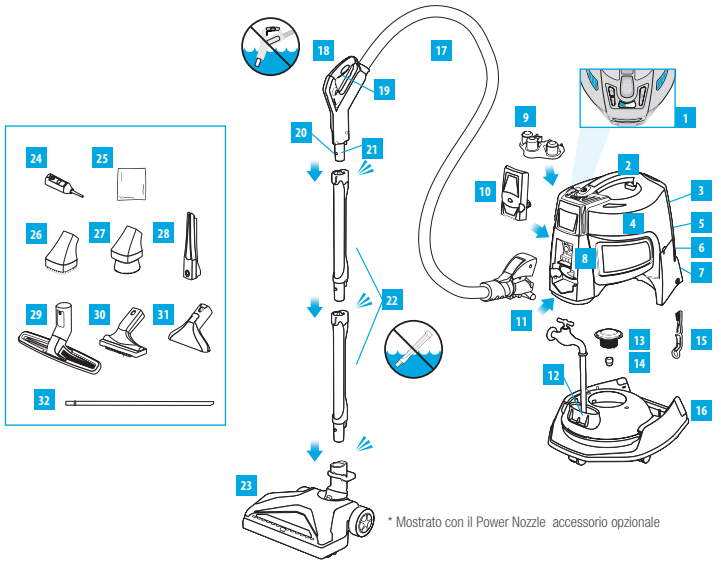

* Mostrato con il Power Nozzle accessorio opzionale

1. Pannello di comando
2. Manico
3. Avvolgicavo
4. Unità Rainbow
5. Sportello di fuoriuscita dell'aria
6. Apertura per fuoriuscita aria
7. Neutralizzatore HEPA
8. Apertura d'ingresso dell'aria
9. Portaccessori
10. Adattatore del flusso d'aria
11. Pulsante di sgancio da posizione verticale
12. Vaschetta dell'acqua
13. Separatore
14. Dado del separatore
15. Spazzolino/Chiave del separatore
16. Carrellino
17. Tubo flessibile elettrificato
18. Manico del tubo flessibile
19. Grilletto manico del tubo flessibile
20. Dispositivo di sgancio del manico del tubo flessibile
21. Asta del manico del tubo flessibile
22. Tubi acciaio per la pulizia
23. Battitappeto Power Nozzle*
24. Accessorio per gonfiare
25. Sacchetto per rigenerare
26. Spazzola toelettatura per animali domestici
27. Spolverino per mobili
28. Accessorio per angoli
29. Spazzola per pavimenti
30. Spazzola per tende e poltrone
31. Spazzola aspiraliquidi
32. Accessorio per punti difficili da raggiungere

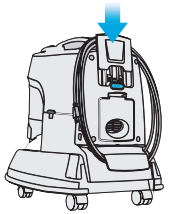

Avvolgicavo

Premere il pulsante per usare l'avvolgicavo interno. Avvolgere il cavo come illustrato. Per sganciare il cavo di alimentazione, spingere verso il basso sul dispositivo avvolgicavo a scorrimento.

Per acquistare accessori o ricambi originali, contattare il Distributore Rainbow autorizzato.

Una soluzione completa per la pulizia della casa

La vasta gamma di accessori per la pulizia Rainbow fornisce potenza e versatilità per pulire praticamente tutto in casa.

ACCESSORIO	Mobili	Tra i cuscini	Trattamenti per finestre	Scale	Pavimenti	Tappeti e moquettes	Pareti	Spazi difficili da raggiungere	Sversamenti e macchie	Animali domestici
Spolverino per mobili	✓		✓							
Spazzola tende e poltrone	✓		✓	✓						
Accessorio per angoli	✓	✓		✓				✓		
Spazzola per pavimenti				✓	✓		✓			
Accessorio per gonfiare		✓						✓		
Spazzola aspiraliquidi									✓	
Spazzola Toelettatura per animali domestici										✓

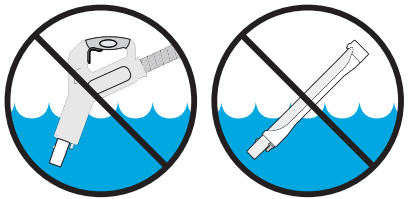

AVVERTENZA: il tubo flessibile contiene fili elettrici e connessioni. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non immergere, non usare né riparare un tubo flessibile danneggiato. Usare solo su tappeti inumiditi da processo detergente.

ATTENZIONE: pulire sempre gli accessori prima di usarli su tessuti. Per evitare abrasioni su superfici delicate, le setole della spazzola per la polvere vanno tenute pulite.

ATTENZIONE: non usare accessori per pulire televisori a schermo piatto o monitor di computer.

Potenza e controllo a portata di mano

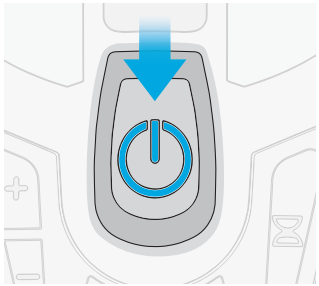

Interruttore Acceso/Spento

Per azionare l'unità, premere sul pulsante di alimentazione principale. Il Rainbow si avvierà sempre ad alta velocità.

Per spegnere l'unità, premere sul pulsante di alimentazione principale.

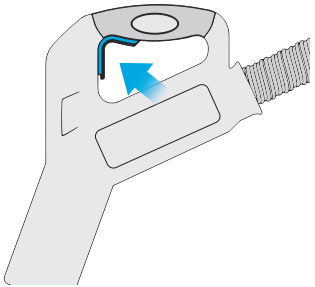

Grilletto del manico

Premere il grilletto per attivare il tubo flessibile elettrificato quando si usa il Power Nozzle, RainbowMate, RainJet, MiniJet o AquaMate (accessori opzionali).

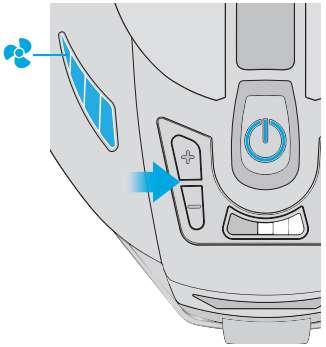

Controllo del flusso d'aria a 4 livelli

+ Premere per aumentare la velocità della ventola
− Premere per ridurre la velocità della ventola

Spie luminose del flusso d'aria

Livelli di velocità della ventola:

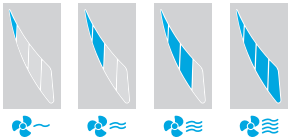

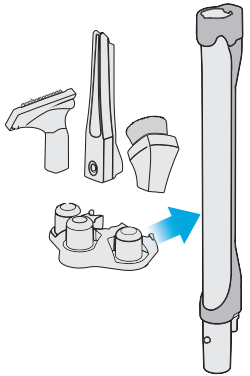

Portaccessori

Sempre a portata di mano gli accessori più usati, spostandosi da stanza in stanza servendosi del pratico Portaccessori. Applicare gli accessori sulla parte anteriore del Rainbow alloggiandoli nell'incavo ubicato su ciascun lato. Premere verso il basso per bloccarli in sede.
Riporre gli accessori negli appositi scomparti del Portaccessori, che può anche essere applicato al tubo in acciaio.

Uso e cura adeguati

L'attenersi ad alcune operazioni di routine per la manutenzione basilare potrà garantire anni di funzionamento senza problemi del Sistema di Pulizia Rainbow. Se si trascurano tutte o parte delle istruzioni si potrebbe ridurre l'efficienza pulente e quindi ricorrere a spese di assistenza tecnica inutili.

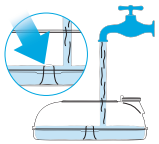

Cambiare l'acqua quando è sporca...

Non pulire troppo a lungo con la stessa acqua. Verificare l'acqua durante la pulizia e se è troppo piena di lanugine e sporcizia, svuotare la vaschetta dell'acqua e aggiungere acqua fresca e pulita. **Per un giusto livello dell'acqua, non riempire mai la vaschetta al di sopra dell'indicatore di livello dell'acqua situato al centro della vaschetta.**

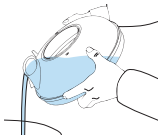

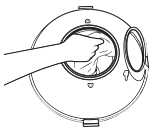

Svuotare e pulire sempre la vaschetta...

Subito dopo aver usato il Rainbow, rimuovere la vaschetta dell'acqua e liberarsi dell'acqua sporca.
Le particelle più pesanti si depositeranno sul fondo della vaschetta quando si versa l'acqua. Una volta svuotata la vaschetta, rimuovere i restanti detriti più pesanti e disfarsene. Quindi sciacquare la vaschetta con acqua e sapone. Risciacquare e asciugare per bene.
Se la vaschetta dell'acqua viene conservata con l'unità Rainbow, l'unità deve essere lasciata in posizione "open" [aperta] per consentire alle parti di asciugarsi completamente.

⚠ ATTENZIONE: rimuovere, svuotare e lavare sempre la vaschetta dell'acqua quando la pulizia è terminata. Ciò aiuta ad evitare cattivi odori, la riproduzione di germi e batteri e la formazione di schiuma nella vaschetta. Lavare solo a mano. Non lavare in lavastoviglie.

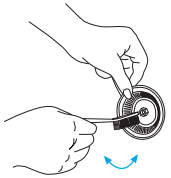

Pulizia del separatore...

Per prestazioni ottimali, rimuovere e pulire spesso il separatore.
Se necessario, usare lo spazzolino/chiave del separatore Rainbow per allentare il dado. Pulire il separatore all'interno ed esterno con acqua e sapone usando lo spazzolino del separatore Rainbow. Pulire e asciugare la flangia sotto il separatore. Subito dopo la pulizia, asciugare e sistemare il separatore, avvitando il dado del separatore solo con le dita. Non forzare il separatore sull'asse filettato.

⚠ AVVERTENZA: risistemare sempre il separatore subito dopo la pulizia (solo a mano). Non far funzionare il Rainbow senza separatore.

Disintasare il tubo flessibile...

Se usando il tubo flessibile si nota una riduzione del flusso d'aria, il tubo potrebbe essersi intasato. **Per liberare l'ostruzione, spegnere il Rainbow e scollegare dalla fonte di alimentazione.** Quindi, rimuovere il portellino dove fuoriesce l'aria, sul retro del Rainbow. Inserire il tubo nell'apertura della fuoriuscita d'aria, assicurandosi che sia saldamente bloccato in sede. Inserire l'asta del manico del tubo flessibile nell'apertura dell'ingresso dell'aria sulla parte anteriore del Rainbow. Accendere il Rainbow e scuotere leggermente il tubo flessibile. Qualsiasi sporco intasato nel tubo flessibile sarà trattenuto nella vaschetta dell'acqua del Rainbow.

Uso e cura adeguati

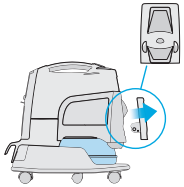

Uso dell'adattatore del flusso d'aria...

L'adattatore del flusso d'aria Rainbow riduce il rumore dell'aria attraverso l'apertura d'ingresso dell'aria. Si consiglia di usare l'adattatore quando il Rainbow viene usato come dispositivo di soffiaggio e gonfiaggio. Basta inserire con uno scatto l'adattatore del flusso d'aria nell'apertura d'ingresso dell'aria, prima di usare il Rainbow come dispositivo di soffiaggio o gonfiaggio.

Per gonfiare e/o soffiare aria...

Usare l'accessorio per gonfiare. L'accessorio per gonfiare funziona bene per il rapido gonfiaggio di materassini, palloni da spiaggia e altri giocattoli gonfiabili.

⚠ AVVERTENZA: assicurarsi che l'accessorio per gonfiare sia fissato correttamente in sede, altrimenti si staccherà violentemente dall'asta del tubo flessibile.

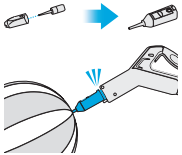

ISTRUZIONI:

1. Rimuovere il pannello da dove fuoriesce l'aria, sul lato posteriore del Rainbow.
2. Inserire il tubo flessibile Rainbow nell'apertura posteriore, da dove fuoriesce l'aria.
3. Impostare il controllo del flusso d'aria sul grilletto a FULL POWER [POTENZA MASSIMA].
4. Inserire l'accessorio per gonfiare nell'asta del manico del tubo flessibile.
5. Inserire con cautela il beccuccio dell'accessorio per gonfiare nell'oggetto da gonfiare.
6. Azionare l'interruttore Rainbow su HIGH [MASSIMO].

⚠ ATTENZIONE: pulire sempre gli accessori prima di agire su tessuti. Per evitare abrasioni su superfici delicate, tenere pulite le setole della spazzola per la polvere.

⚠ ATTENZIONE: non usare gli accessori per pulire televisori a schermo piatto o monitor di computer.

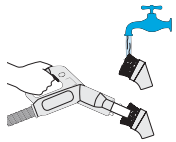

Pulizia degli accessori...

La spazzola per pavimenti, lo spolverino per mobili e la spazzola tende e poltrone possono essere ripuliti con l'estremità aperta del manico del tubo flessibile, mentre il Rainbow è in funzione; oppure rimuovendo e pulendo in acqua calda con sapone. Lasciare asciugare prima di riusarli. Se le setole si consumano o si danneggiano, contattare il Distributore Rainbow autorizzato.

Uso del sacchetto per rigenerare cuscini

Questo pratico sacchetto di plastica rimuove l'aria malsana e polverosa da cuscini e guanciali ed è adatto anche a cuscini di grandi dimensioni. Infilare prima un cuscino nel sacchetto e poi la spazzola tende e poltrone, collegata all'estremità dell'asta del manico, chiudendola ben stretta attorno all'asta. Accendere il Rainbow e osservare come aspira via l'aria malsana e polverosa. Senza lasciare il sacchetto dall'asta, staccare il tubo flessibile dalla parte anteriore del Rainbow e inserire nell'apertura di fuoriuscita dell'aria del Rainbow. Adesso il cuscino è tornato più gonfio con aria pulita e lavata.

Guida alla risoluzione dei problemi

Il Rainbow® è dotato di indicatori che avvertono e informano l'utente su condizioni anomale. La spia rossa a sinistra delle luci del timer, s'illumina fissa o lampeggia, a seconda del sistema interessato.

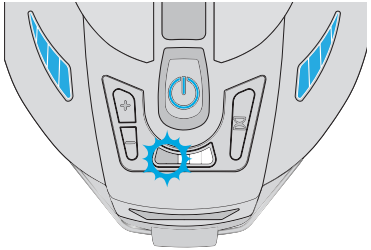

UNA **SPIA LAMPEGGIANTE** indica un problema con il tubo flessibile o con accessori alimentati elettricamente.

UNA **SPIA FISSA** indica un problema con l'unità principale del contenitore.

CODICE SPIA INDICATORE	CAUSA POTENZIALE	AZIONE CORRETTIVA
Spia lampeggiante	Rullo della spazzola del Power Nozzle intasato.	Spegnere l'unità/Staccare la spina dalla presa di corrente. Rimuovere i detriti dal rullo della spazzola del Power Nozzle. Ripristinare il funzionamento normale.
Spia fissa continua	Connessioni elettriche bagnate.	Spegnere l'unità/Staccare la spina dalla presa di corrente. Asciugare le connessioni elettriche. Ripristinare il funzionamento normale.
	Vaschetta dell'acqua troppo piena.	Spegnere l'unità/Staccare la spina dalla presa di corrente. Rimuovere la vaschetta dell'acqua. Verificare che il livello dell'acqua non superi l'altezza dell'indicatore ubicato al centro della vaschetta dell'acqua.
	Temperatura del motore in funzione troppo alta.	Spegnere l'unità/Staccare la spina dalla presa di corrente. Lasciare raffreddare per 5 minuti. Verificare l'eventuale intasamento del tubo, filtro o Power Nozzle.
	Unità principale non fissata alla vaschetta dell'acqua.	Fissare l'unità principale alla vaschetta dell'acqua.
	Il motore non può girare a causa dei detriti tra l'alloggio del motore ed il separatore.	Pulire attorno al separatore.

Se l'azione correttiva non risolve il problema:
contattare il Distributore Rainbow autorizzato o un Centro di assistenza Rainbow.

Guida alla risoluzione dei problemi

L'elettrodomestico Rainbow è stato collaudato e ispezionato accuratamente. Se sorge un problema minore, le seguenti procedure di risoluzione dei problemi possono aiutare a identificarlo e correggerlo. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare un Distributore Rainbow autorizzato per assistenza. Qualsiasi procedura di servizio non elencata qui di seguito deve essere eseguita da un Distributore Rainbow autorizzato o Centro di assistenza Rainbow qualificato.

⚠ AVVERTENZA: **scollegare la spina dalla presa elettrica prima di eseguire qualsiasi manutenzione all'unità, altrimenti si potrebbero verificare scosse elettriche o lesioni personali.**

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	POSSIBILE SOLUZIONE
Il motore Rainbow non funziona	Rainbow non fissato correttamente alla vaschetta dell'acqua.	Assicurarsi che il Rainbow sia situato e fissato sulla vaschetta dell'acqua.
	Spina non collegata correttamente.	Inserire la spina correttamente o provare altra presa di corrente
	Modalità timer terminata (tutte e tre le spie del timer lampeggiano).	Spegnere l'unità con l'interruttore dell'alimentazione principale.
	Nessuno dei precedenti.	Contattare un Distributore o Centro di assistenza Rainbow autorizzati.
Evidente riduzione del flusso d'aria	Tubo flessibile, tubo acciaio, accessorio o Power Nozzle intasati.	Rimuovere l'ostruzione dall'area intasata.
	Il neutralizzatore HEPA ha bisogno di pulizia o sostituzione.	Rimuovere il neutralizzatore HEPA e pulire o sostituire.
	Il Rainbow funziona a bassa velocità.	Aumentare il flusso dell'aria usando il controllo del flusso d'aria livello 4.
	Il separatore è intasato o sporco.	Rimuovere il separatore e pulire (Ved. pag. 8).
L'unità emette polvere	Basso livello dell'acqua nell'apposita vaschetta.	Riempire la vaschetta dell'acqua al giusto livello.
	Acqua eccessivamente sporca nell'apposita vaschetta.	Sostituire con acqua pulita.
	Buco nel neutralizzatore HEPA.	Contattare un Distributore o Centro di assistenza Rainbow autorizzati.
Molta schiuma nella vaschetta dell'acqua	Schiuma nella vaschetta dell'acqua.	Sostituire con acqua pulita.

Guida alla risoluzione dei problemi

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	POSSIBILE SOLUZIONE
L'unità produce un odore di muffa	Livello dell'acqua eccessivo nell'apposita vaschetta.	Svuotare la vaschetta dell'acqua e riempire al livello giusto.
	Vaschetta dell'acqua non pulita o svuotata dopo l'uso.	Pulire la vaschetta dell'acqua e usare la Soluzione Rainbow Fresh Air durante la pulizia.
	Separatore intasato o sporco.	Rimuovere il separatore e pulire (Ved. pag. 8).
	Neutralizzatore HEPA umido.	Rimuovere il neutralizzatore HEPA e pulire o sostituire.
	Dopo l'uso il Rainbow è stato lasciato sulla vaschetta dell'acqua.	Non lasciare il Rainbow sulla vaschetta dell'acqua, quando non si usa.
Tono, rumore o vibrazione insoliti	Separatore intasato o sporco.	Rimuovere il separatore e pulire.
	Livello dell'acqua superiore al livello dell'indicatore centrale nella vaschetta dell'acqua.	Svuotare la vaschetta dell'acqua e riempire fino al livello giusto.

Numero di serie a tutela del Cliente

Come parte del programma di tutela Clienti della Rexair, ciascun Rainbow e Power Nozzle riceve un numero seriale di Assistenza Clienti, solo dopo aver superato il collaudo di garanzia del controllo di qualità. Questo numero seriale fornisce:

- ✓ Identificazione dell'utente
- ✓ Identificazione della garanzia per il distributore rainbow autorizzato
- ✓ Garanzia di aver passato il controllo di qualità
- ✓ Garanzia di condizioni "nuove di fabbrica"

Per riferimenti futuri, annotare il numero seriale nello spazio sottoindicato. Nessun Rainbow o Power Nozzle nuovo e autentico deve essere venduto senza questo numero. Se il numero seriale manca, Rexair non si assume alcuna responsabilità circa l'età, l'origine o condizione dell'unità. Se non si è in grado di localizzare un numero seriale sul Rainbow o Power Nozzle, contattare il Centro Assistenza Clienti Rainbow autorizzato.

NUMERO SERIALE RAINBOW

Modello RHCS2019 (SRX)

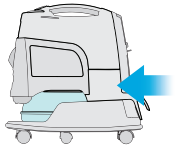

DISTRIBUTORE RAINBOW AUTORIZZATO

NOME	
INDIRIZZO	
CITTA/STATO/CAP	
TELEFONO	
E-MAIL	

Contattare il proprio Distributore Rainbow autorizzato per consigli su come prendersi cura del Rainbow, sulla copertura della garanzia, ricambi e informazioni di servizio.

Promemoria per gli utenti

Rexair vende il Rainbow al suo Importatore Rainbow autorizzato la cui rivendita avviene attraverso propri distributori e loro agenti indipendenti, unicamente tramite dimostrazioni a domicilio degli utenti/proprietari finali.

Quando si acquista un Rainbow, si acquistano molti anni di sviluppo del prodotto, continuo miglioramento e ingegnosità. Inoltre, il Rainbow è sostenuto dalla Rexair LLC e dal proprio Importatore autorizzato indipendente locale. Mentre la Rexair non tutela i clienti che si sono serviti di venditori o di canali Internet non autorizzati, essa si fa garante dei suoi Distributori autorizzati e può solo offrire assistenza ai clienti che hanno acquistato tramite canali autorizzati.

DSA DIRECT SELLING ASSOCIATION MEMBER

Rexair è fiera di appartenere alla Direct Selling Association e aderire al Codice di Condotta della DSA.

Rexair® LLC

50 W. Big Beaver Road
Suite 350
Troy, Michigan 48084
United States of America

(248) 643-7222
rainbowsystem.com

Garanzia limitata

Rexair fornisce ai suoi Importatori/Distributori autorizzati Rainbow, e solo a loro, una garanzia scritta quadriennale sulle parti elettriche del Sistema di Pulizia Rainbow e annessi accessori ed una garanzia decennale sul motore/scheda elettronica dell'aspirapolvere. I ricambi possono essere nuovi o rigenerati come stabilito a sola discrezione della Rexair. Tali garanzie non coprono la normale usura derivante dall'uso dei prodotti. Anche se Rexair, così come il produttore, non tratta direttamente con il consumatore, né fornisce al consumatore una garanzia scritta, la legge impone determinate responsabilità alle fabbriche che creano prodotti per il consumatore. I prodotti non devono essere difettosi e devono essere generalmente idonei ai loro usi previsti. La Rexair tiene fede a queste garanzie implicite di commerciabilità e idoneità. Inoltre, Rexair richiede a ciascun Distributore autorizzato di trasmettere e rilasciare al consumatore, la garanzia per iscritto con gli stessi benefici della garanzia Rexair nei confronti di tale Distributore.

La ditta produttrice Rexair, da oltre 80 anni, vanta una lunga tradizione nella vendita di prodotti di qualità per conto di Distributori autorizzati indipendenti ed è impegnata nell'assistenza e al supporto degli utenti Rainbow.

Rexair vende il Sistema di Pulizia Rainbow solo a Distributori autorizzati indipendenti che hanno esperienza nella vendita diretta a domicilio. Questi Distributori autorizzati si assumono la responsabilità per la legittima distribuzione e assistenza tecnica dell'aspirapolvere Rainbow direttamente tramite i loro concessionari, o indirettamente tramite i sub-distributori indipendenti e loro concessionari.

Rexair non ha accordi o rapporti legali con i rivenditori indipendenti che acquistano prodotti direttamente o indirettamente da un distributore autorizzato e possono solo cercare di risolvere qualsiasi reclamo dei consumatori su tali rivenditori agendo tramite il Distributore autorizzato responsabile. La normativa annunciata della Rexair consiste nel ritenere responsabile ciascun distributore autorizzato per risolvere qualsiasi reclamo dl pubblico acquirente associato a vendite o assistenza da parte di questi rivenditori indipendenti.

Rexair, inoltre, impone che ciascun distributore autorizzato fornisca un'assistenza, tempestiva e a regola d'arte, tramite i propri punti assistenza o tramite punti assistenza indipendenti, in quelle comunità dove lo stesso Distributore vende prodotti Rexair a mezzo di propri sub-distributori e concessionari indipendenti.

Conservare accuratamente nome e indirizzo del concessionario o distributore da cui si è acquistato l'aspirapolvere Rainbow. Contattare uno dei predetti per consigli sulla cura del Rainbow, copertura della garanzia ed il punto assistenza più vicino. Se non si è in grado di contattare uno dei predetti o si ritiene di non aver ricevuto adeguata assistenza dal distributore autorizzato, si può contattare il reparto assistenza consumatore della Rexair per assistenza. Questo fornirà il nome, indirizzo e numero telefonico dell'Importatore autorizzato per l'area dell'utente.

©2019 Rexair LLC, tutti i diritti sono riservati. Rainbow®, RainbowMate®, MiniJet®, JetPad®, RainMate®, RainJet®, AquaMate®, Rexair®,The Power of Water®, Wet Dust Can't Fly®, e la configurazione del Sistema di pulizia Rainbow® sono marchi commerciali registrati di rexair LLC, Troy, Michigan, Stati Uniti d'America.

Prodotto negli Stati Uniti con parti componenti statunitensi e importate.